

## Szerelési útmutató irodai lámpatestekhez

Szerelés előtt kérjük olvassa el a tájékoztatót!

Miután kicsomagolta a lámpatestet, a lámpatest tükrének vagy búrájának végén található takarólemez oldalra húzva távolítsa el, majd ezután a tükröt vagy búrát emelje ki és tegye félre, ügyelve, hogy ne sérüljön meg. A tükör vagy búra eltávolítása után a megfelelő rögzítési pontokon rögzítse a lámpatestet.

A felszerelés után a lámpatestet csatlakoztassa a hálózatra, a tetején található műanyag bevezetőn keresztül, függeszthető lámpatest esetében a tetején lévő kábelek segítségével, ügyelve a fázishelyes bekötésre.

Helyezze be a megfelelő fényforrásokat a foglalatokba.

A felszerelés és villamosbekötés után a tükröt lassan, egyenletesen nyomja vissza a helyére, addig amíg a retesz be nem pattan.

### Figyelem:

A lámpatestek csak vízszintes mennyezetre, álmennyezetre vagy tartószerkezetekre szerelhetők!

A bekötő vezetékeket, ha szigetelésük hőállósága nem éri el a 105°C-t, akkor úgy kell elrendezni, hogy a négy felerősítő furat által határolt területen belül a lámpatestek tetejével ne érintkezzenek!

Az álmennyezetei lámpatestek teteje gyúlékony felülethez 25 mm-nél közelebb nem szerelhető!

A lámpatestek I. Érintésvédelmi osztályba tartoznak, a földelő vezeték bekötése kötelező!

A fázis és a nulla felcserélése az elektronikus előtétekkel szerelt típusokat tönkretelheti, hálózatra kapcsolás előtt kérjük ellenőrizze a bekötések helyességét!

A lámpatestek csak a jevesolt vagy azzal egyenértékű fényforrásokkal üzemeltethetők!

### A lámpatest karbantartása:

Fényforrás cserénél, de legalább évente egyszer. Feszültségmentesítés után a fényforrást vegye ki és portalanítsa.

A lámpatest fényalkatrészeit portalanítsa. A tükör/búra felületéről a port száraz ruhával törölje le.

A szerelvényeket vizsgálja meg, meghibásodás esetén cserélje ki őket. A rossz, laza érintkezéseket szüntesse meg, a menetes kötőelemeket vizsgálja, ha szükséges húzza utána.

### Ajánlott fényforrások:

A lámpatestek egyaránt használhatók bármilyen gyártmányú, de csak szerelvényezéssel egyező teljesítményű, 26mm átmérőjű, G13/24 fejű fénycsövekkel.

### Imporör és forgalmazó:

MENTAVILL KFT

8000 Székesfehérvár Budai út 177.

Tel.: 22/515-515 Fax: 22/515-510

www.mentavill.hu

info@mentavill.hu

Származási hely: Kína

## Návod na montáž k zrkadlovým

### svietidlám

Pred montážou pozorne prečítajte!

Preveďte prírodný vodič cez plastovú priechodku v strede svietidla.

Po vybalení svietidla naskrutkujte na požadované miesto. Po namontovaní prevlečte prírodný kábel cez plastovú priechodku. Dávajte pozor na správne napojenie! Miernym ťahom z telesa svietidla sa vysunie cloniaca mriežka (parabola) zavesená štyrmi pružnými závesmi v rohoch telesa svietidla. Do objímok dajte žiarivky a pootočením o 90 stupňov ich zaistite. Po namontovaní a napojení do el. siete cloniacu mriežku opatrne, rovnomerným tlačením vráťte naspäť na miesto.

### Upozornenie:

Svietidlo namontujte len na vodorovnú plochu, sadrokartónového alebo kazetového stropu, či na vodorovný držiak.

Ak tepelná odolnosť prírodného kábla nedosiahne 105 °C, tak treba ich usporiadať tak, aby sa nedotkli vrchnej časti svietidla. Vrchná časť svietidla namontovaného do umelého stropu nemôže byť bližšie k horľavému materiálu ako 25 mm.

Svietidlá patria do I. triedy elektrického spotrebiča - napojenie uzemnenia je povinné! Zamieňanie fázy a nuly môže poškodiť elektronický predradník, pred zapnutím do siete kontrolovať správnosť napojenia.

Do svietidiel je možné vložiť jedine do nich určené žiarivky.

### Údržba svietidiel:

Pri výmene žiarivky, ale najmenej raz ročne.

Po vypnutí z el. siete svetelné zdroje treba vybrať a očistiť od prachu a nečistôt. Kovové časti a mriežku treba očistiť so suchou handrou.

Prekontrolovať svietidlo, poškodené časti treba vymeniť, uvoľnené spojenie treba dotiahnuť.

### Vhodné svetelné zdroje:

Svietidlá je možné montovať so svetelnými zdrojmi od každého výrobcu s výkonom vhodným do montovaného svietidla s priemerom 26 mm a závitom G13/24.

### Dovozca a predajca:

MENTAVILL s.r.o.

Družstevná 2584 Komárno 945 01

Tel:421-35-7721-141

kom@mentavill.sk

www.mentavill.sk

Krajina pôvodu: CLR

## Instrucțiuni de montare

Înainte de montare rugăm citiți instrucțiunile de mai jos!

După desfacerea ambalajului, apăști cele două cleme fixare din dispersor pentru extragerea dispersorului oglindă din corp, având grijă ca dispersorul să ne se deterioreze. După montarea în locul dorit introduceți cablul de alimentare prin orificiul aflat pe corp având grijă de legare corectă a FAZEI.

Introduceți tuburile prescrise în dulii.

După montarea corpului pe tavan și legarea corectă la rețea montați grilajul oglindă înapoi apăsând uniform pînă cînd clemele vor intra la locașul lor.

### Atenție:

Corpul se va monta doar pe suprafețe orizontale!

Dacă izolația cablajului cu care se face legarea la rețea nu rezistă la temperaturi de 105 grade rugăm a se face legarea la rețea în așa fel încît cablajul să nu facă atingere cu corpul corpului de iluminat.

În cazul în care corpul se va monta pe suporturi artificiale sau în gipscarton, distanța dintre corp și materialul de izolație trebuie să fie minim de 25mm.

Corpurile au clasă de izolație I-din această cauză legarea la împămîntare este obligatorie.

Nelegarea corespunzătoare a FAZEI și a NUL-ului poate duce la defectarea balastului din corp. Înainte de montarea grilajului oglindă verificați legarea corectă a corpului la rețea.

### Întreținerea corpului cu grilaj tip oglindă:

Curățați corpul la schimbarea tuburilor defecte sau măcar odată pe an. După decuplarea de la rețea, scoateți tuburile din corp și deprăfuiți corpul.

Ștergeți dispersorul oglindă folosind o cârpă uscată la fel și corpul din metal. Verificați legăturile electrice și în cazul în care observați nereguli remediați problema. În cazul legăturilor slabe înșurubați mai bine șuruburile de lagătură.

### Surse de lumină propuse:

Aceste corpuri de iluminat, folosesc surse de iluminat de orice fabricație care se încadrează cerințelor fabricantului.

Diametrul surselor trebuie să fie de 26mm iar tubul să corespundă duliilor G13/24.

### Distribuitor:

MENTAVILL SRL.

540240 Târgu Mureș,


Str. Libertății nr 120.

Tel.: 0265-208-108 Fax: 0265-208-118

www.mentavill.ro

tgm@mentavill.hu

Țară de origine : China

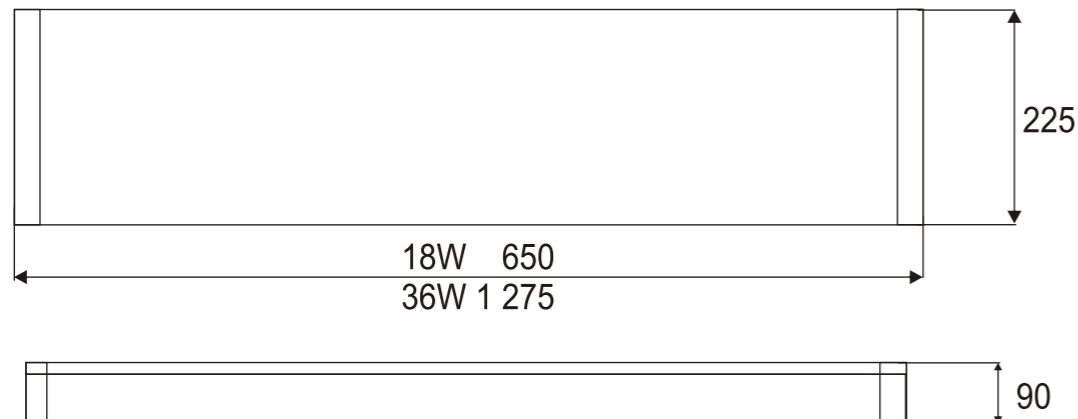

Típus/Cod produs/Obj. Císlo	W	Ean
ML-YG021218	2×18W	5998282115466
ML-YG021236	2×36W	5998282115527