

Szerelési útmutató tükros lámpatestekhez

Szerelés előtt kérjük olvassa el a tájékoztatót!

Miután kicsomagolta a lámpatestet csavarok segítségével szereje fel a kívánt helyre. A felszerelés után a lámpatestet csatlakoztassa a hálózatra, a tetején található műanyag bevezetőn keresztül, ügyelve a fázishelyes bekötésre. A terelőlemez két végén található rögzítő retesz nyomja meg, majd a lemez nyissa fel. Helyezze be a megfelelő fényforrásokat a foglalatokba. A felszerelés és villamosbekötés után a tükör lassan, egyenletesen nyomja vissza a helyére, addig amíg a retesz be nem pattan.

Figyelem:

A lámpatestek csak vízszintes mennyezetre, álmennyezetbe vagy tartószerkezetre szerelhetők!

A bekötő vezetéket, ha szigetelésük hőállósága nem éri el a 105°C-t, akkor úgy kell elrendezni, hogy a négy felerősítő furat által határolt területen belül a lámpatestek tetejével ne érintkezzenek!

Az álmennyezeti lámpatestek teteje gyúlékony felületéhez 25 mm-nél közelebb nem szerezhető!

A lámpatestek I. Érintésvédelmi osztályba tartoznak, a földelő vezeték bekötése kötelező!

A fázis és a nulla felcserélése az elektronikus előtétekkel szerelt típusokat tönkretheheti, hálózatra kapcsolás előtt kérjük ellenőrizze a bekötések helyességeit!

A lámpatestek csak a javasolt vagy azzal egyenértékű fényforrásokkal üzemeltethetők!

Alámpatest karbantartása:

Fényforrás cserénél, de legalább évente egyszer. Feszültségmentesítés után a fényforrást vegye ki és portalanitsa.

A lámpatest fém alkatrészeit portalanítsa. A tükrőr felületéről a port száraz ruhával törölje le.

A szerelvényeket vizsgálja meg, meghibásodás esetén cserélje ki őket. A rossz, laza érintkezéseket szüntesse meg, a menetes kötőelemeket vizsgálja át, ha szükséges húzza utána.

Ajánlott fényforrások:

A lámpatestek egyaránt használhatók bármilyen gyártmányú, de csak szerelvényezéssel egyező teljesítményű, 26mm átmérőjű, G13/24 fejű fénycsövekkel.

Importálja és forgalmazza:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
Tel.: 22/515-515 Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína



Návod na montáž k zrkadlovým svietidlám

Pred montážou pozorne prečítajte!

Prevlečte prívodný vodič cez plastovú priechodku v strede svietidla.

Po vybalení svietidla naskrutkujte na požadované miesto. Po namontovaní prevlečte prívodný kábel cez plastovú priechodku. Dávajte pozor na správne napojenie! Miernym ľahom z telesa svietidla sa vysunie cloniaca mriežka (parabola) zavesená štyrmi pružnými závesmi v rohoch telesa svietidla. Do objímok dajte žiarivky a pootočením o 90 stupňov ich zaistite. Po namontovaní a napojení do el. siete cloniaci mriežku opatrne, rovnomerným tlačením vráťte naspäť na miesto.

Upozornenie:

Svietidlo namontujte len na vodorovnú plochu, sadrokartónového alebo kazetového stropu, či na vodorovný držiak.

Ak tepelná odolnosť prívodného kábla nedosiahne 105 °C, tak treba ich usporiadať tak, aby sa nedotkli vrchnej časti svietidla. Vrchná časť svietidla namontovaného do umelého stropu nemôže byť bližšie k horľavému materiálu ako 25 mm.

Svietidlá patria do I. triedy elektrického spotrebiča - napojenie uzemnenia je povinné! Zamieňanie fázy a nuly môže poškodiť elektronický predradník, pred zapnutím do siete kontrolovať správnosť napojenia.

Do svietidla je možné vložiť jedine do nich určené žiarivky.

Údržba svietidiel:

Pri výmene žiarivky, ale najmenej raz ročne.

Po vypnutí z el. siete svetelné zdroje treba vybrať a očistiť od prachu a nečistôt. Kovové časti a mriežku treba očistiť so suchou handrou.

Prekontrolujte svietidlo, poškodené časti treba vymeniť, uvolnené spojenie treba dotiahnuť.

Vhodné svetelné zdroje:

Svietidlá je možné montovať so svetelnými zdrojmi od každého výrobcu s výkonom vhodným do montovaného svietidla s priemerom 26 mm a závitom G13/24.

Importér a distribútor:

Mentavill s.r.o.
Družstevná 2584, 945 01 Komárno
T: +421 35 7721 141, F: +421 35 7721 218

www.mentavill.sk kom@mentavill.sk

Krajina pôvodu: Čína

Instructiuni de montare pentru corpuri de iluminat cu grilaj tip oglindă

Înainte de montare rugăm citiți instructiunile de mai jos!

După desfacerea ambalajului, apăsați cele două cleme fixare din dispersor pentru extragerea dispersorului oglindă din corp, având grija ca dispersoul să ne se deterioreze. După montarea în locul dorit introduceți cablul de alimentare prin orificiul aflat pe corp având grija de legare corectă a FAZEI. Introduceți tuburile prescrise în dulii.

După montarea corpului pe tavan și legarea corectă la rețea montați grilajul oglindă înapoi apăsând uniform pînă cînd clemele vor intra locașul lor.

Atenție:

Corpul se va monta doar pe suprafețe orizontale!

Dacă izolația cablajului cu care se face legarea la rețea nu rezistă la temperaturi de 105 grade rugăți a se face legarea la rețea în aşa fel încât cablajul să nu facă atingere cu corpul corpului de iluminat.

În cazul în care corpul se va monta pe suporturi artificiale sau în gipscarton, distanță dintre corp și materialul de izolație trebuie să fie minim de 25mm. Corpurile au clasă de izolație I-din această cauză legarea la împămîntare este obligatorie.

Nelegarea corespunzătoare a FAZEI și a NUL-ului poate duce la defectarea balastului din corp. Înainte de montarea grilajului oglindă verificați legarea corcetă a corpului la rețea.

Întretinerea corpului cu grilaj tip oglindă:

Curățați corpul la schimbarea tuburilor defecte sau măcar odată pe an. După decuplarea de la rețea, scoateți tuburile din corp și deprăfuiți corpul.

Ștergeți dispersorul oglindă folosind o cîrpă uscată la fel și corpul din metal. Verificați legăturile electrice și în cazul în care observați nereguli remediați problema. În cazul legăturilor slabe înșurubați mai bine șuruburile de lagătură.

Surse de lumină propuse:

Aceste corpuri de iluminat, folosesc surse de iluminat de orice fabricație care se incadrează cerințelor fabricantului.

Diametrul surselor trebuie să fie de 26mm iar tubul să corespundă dulilor G13/24.

Distribuitor:

MENTAVILL SRL,
540240 Târgu Mureş,
Str. Libertății nr 120.
Tel.: 0265-208-108 Fax: 0265-208-118
www.mentavill.ro
tgm@mentavill.hu

Tarâ de origine : China

Típus/Model	W
ML-JX01236	2x36W
ML-JX01236O	2x36W
ML-JX01418	4x18W
ML-JX01418O	4x18W
ML-JX01418-K	4x18W
ML-JX05418	4x18W
ML-JX05418-K	4x18W
ML-JX05236	2x36W
ML-JX05236-K	2x36W
ML-JX05236O	2x36W

Típus/Model	W
ML-JX12418O	4x18W
ML-JX13418O	4x18W
ML-JX07236K	2x36W 45°
ML-JX07236O	2x36W 45°
ML-JX07418K	4x18W 45°
ML-JX07418O	4x18W 45°
ML-JX05236O	2x36W
ML-JX05218	2x18W

Típus/Model	W
ML-JX01118	1x18W
ML-JX01136	1x36W
ML-JX01218	2x18W
ML-JX01236-K	2x36W
ML-JX01318	3x18W
ML-JX01336	3x36W
ML-JX01436	4x36W
ML-JX05118	1x18W

Típus/Model	W
ML-JX05136	1x36W
ML-JX05218	2x18W
ML-JX05318	3x18W
ML-JX05336	3x36W
ML-JX05436	4x36W


Az Osram előttel szerelt lámpatestekre az Osram a vásárlástól számított 3 évig garanciát vállal.

K - kondenzátorral szerelt
O - Osram elektronikus előttel szerelt

K - cu condensator/montované s kondenzátorom
O - cu balast Osram (3 an garanție)/
montované s elektronickým predradníkom Osram


Falon kívüli Aparente Prisadené

ML-JX05418
ML-JX05418O
ML-JX05418-K

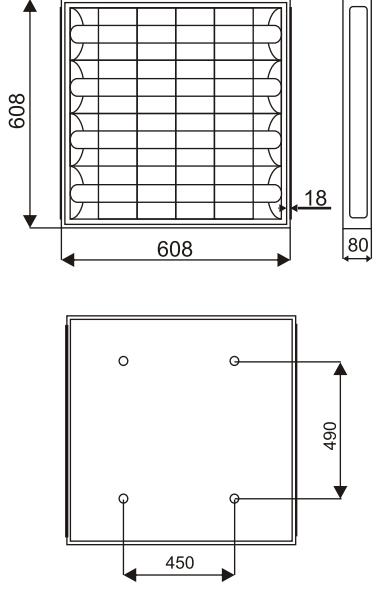


Süllyeszett Încastrabile Podhl'adové

ML-JX01418
ML-JX01418O
ML-JX01418-K

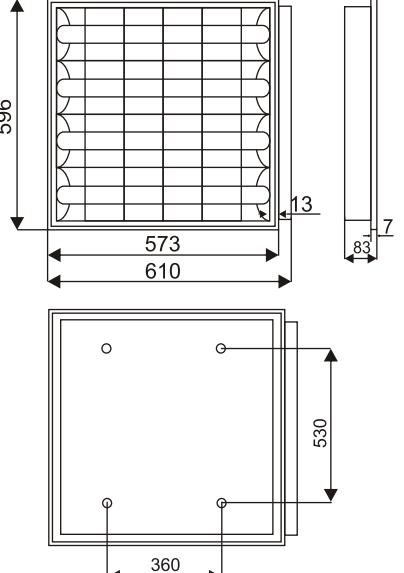


Falon kívüli Aparente/Prisadené

ML-JX07418K
ML-JX07418O

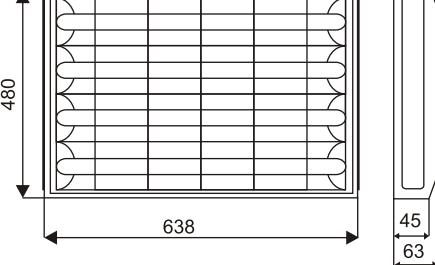


Falon kívüli Aparente/Prisadené

ML-JX12418O

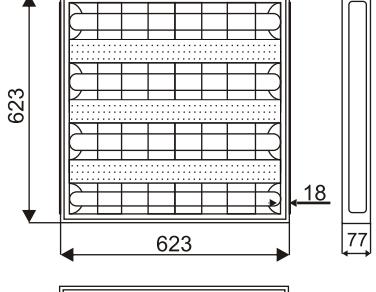


Süllyeszett Încastrabile Podhl'adové

ML-JX13418O

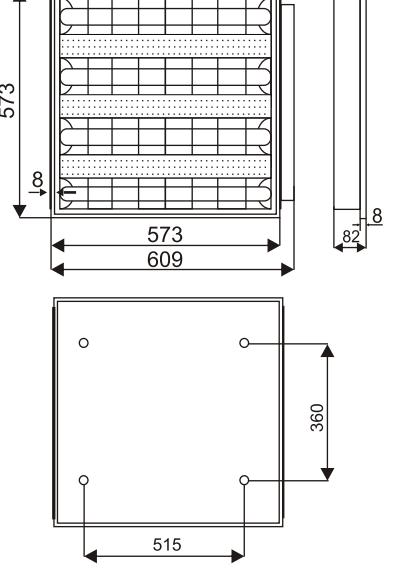


Süllyeszett Încastrabile Podhl'adové

ML-JX30418

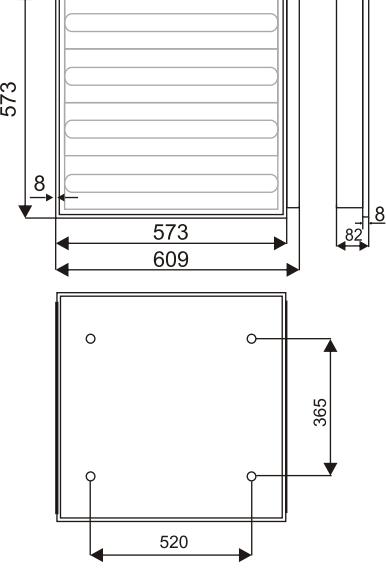

Falon kívüli Aparente Prisadené

ML-JX05218
ML-JX05236
ML-JX05236-K
ML-JX05236O
ML-JX07236K
ML-JX07236O

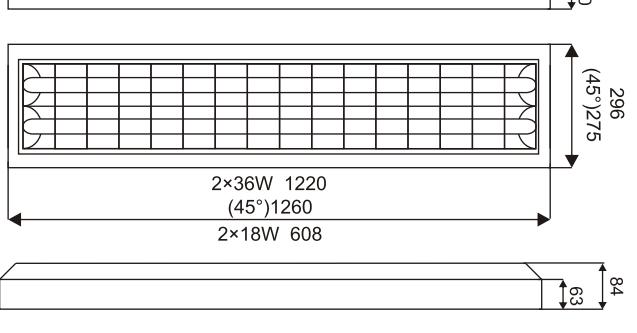

Süllyeszett Încastrabile Podhl'adové

ML-JX01236

